

# Honeywell

# **Owner's Manual**

English: Page 1

Mode d'emploi

Français : Page 6

Manual de Uso

Español: Página 11

# CT50 Series

Thermostat

#### **Vertical Mount:**

CT50 (24 Vac heating systems)
CT51 (24 Vac heating and cooling systems)
CT53 (750 mV or 12Vdc heating systems)

#### Temperature Control Range

- 45°-95°F (7°-35°C)
- 35°-85°F (2°-29°C); select models; for garages or other outbuildings.

#### Getting started

#### Check package contents:

- Thermostat
- Wall anchors & screws (2 each)
- Wire labels

### **Horizontal Mount:**

CT54 (24 Vac heating systems) CT55 (24 Vac heating and cooling systems)

### Before you begin, make sure you have:


- No. 2 Phillips & small pocket screwdrivers
- Hammer
- Level (optional)
- Pencil
- Drill and bit (3/16" for drywall, 7/32" for plaster)

# Remove your old thermostat



**TURN OFF POWER** at heating/cooling system (or fuse/circuit-breaker panel). Remove cover and thermostat, but leave wallplate with wires attached.

Leave wallplate in place.

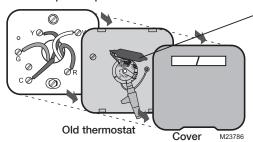

® U.S. Registered Trademark. Patents pending. Copyright © 2009 Honeywell International Inc. All rights reserved. Is there a sealed tube containing mercury? If so, see <u>mercury notice</u> below.



#### **MERCURY NOTICE**

If your old thermostat contains mercury, contact your local waste management authority for proper disposal instructions.




69-2040EFS-01

# Label wires and remove old wallplate

Use a screwdriver to disconnect wires one by one. As you disconnect each wire, wrap it with the label matching the letter on your old thermostat. (Adhesive labels are supplied in your thermostat package.)

Remove the old wallplate only <u>after</u> all wires are labeled. Be careful not to let loose wires fall into the wall opening.

Wrap supplied labels securely around each wire. Do not let wires fall into wall opening!

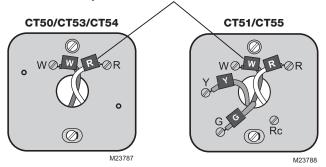



**IGNORE WIRE COLORS:** Use only <u>letter</u> designations to identify wire types.




For CT50/CT53/CT54: If your old thermostat has 3 or more wires (not counting terminals C or C1), you may have purchased the wrong replacement thermostat. Stop now and call 1-800-468-1502 for advice.




For CT51/CT55: If your old thermostat has 7 or more wires (not counting terminals C or C1), you may have purchased the wrong replacement thermostat. Stop now and call 1-800-468-1502 for advice.

# Mark mounting position

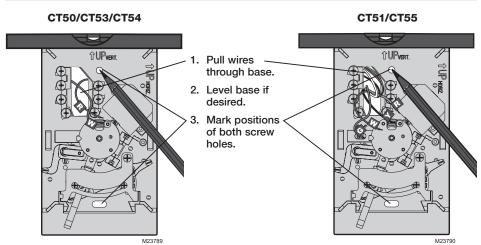

## Mount thermostat base

- Drill holes at pencil-marked locations (3/16" holes for drywall, 7/32" holes for plaster).
- Use hammer to tap anchors into holes until flush with wall.
- Pull wires through thermostat base and insert screws.
   Check level if desired, then tighten screws.

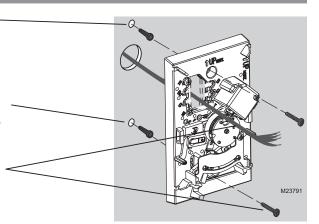

#### **Connect wires**


- Match each labeled wire with <u>same</u> letter on terminal.
- Use a screwdriver to loosen screw terminals, insert bare wires beneath screws, then tighten screws.
- Push any excess wire back into the wall opening.

#### Labels don't match?

If labels do not match letters on thermostat, see table below.

<b>Existing wires</b>	ting wires Connect to:	
R • RH • 4 • V	Terminal "R"	[1]
Rc	Terminal "Rc"	[1]
0	Terminal "O"	[2]
В	Terminal "B"	[2]
G • F	Terminal "G"	
W • W1 • H	Terminal "W"	
Y • Y1 • M	Terminal "Y"	
C • X • B	Do not use	[3]


#### CT50/CT53/CT54

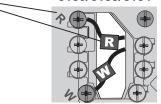

#### Wiring CT50/CT53/CT54

 2-wire heat-only system: Connect one wire to R terminal, one wire to W terminal.

#### CT51/CT55

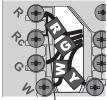

#### Wiring CT51/CT55

3


- [1] If wires will be connected to both **R** and **Rc** terminals, remove the metal jumper.
- [2] Do not connect both O and B if you have a heat pump. Connect only the O wire. Wrap B wire with electrical tape and do not use.
- [3] Do not use **C**, **X** or **B**. Wrap bare end of wire with electrical tape.

#### Set fan operation switch (CT51/CT55)

Move the switch to the proper setting for your system:

**F:** For gas or oil heating systems, leave the fan operation switch in this factory-set position (for systems that control the fan in a call for heat).


**E:** Change the switch to this setting for <u>heat pump</u> or <u>electric heat</u> systems. (This setting is for systems that allow the thermostat to control the fan in a call for heat, if a fan wire is connected to the **G** terminal.)

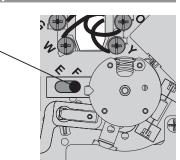

### Set heat anticipator (select models)


Move the adjustment arrow to the proper setting for your system (see table below).

Your system	Setting
Steam	1.2
Hot water heat	0.8
Warm air (high efficiency)	0.8
Warm air (standard)	0.4
Electric heat	0.3

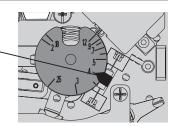

# Finish installation

- Align the slots on the cover with tabs on the sides of the base, then push gently until the cover snaps into place.
- 2. Restore power at the heating/cooling system, or at the fuse/circuit-breaker panel.

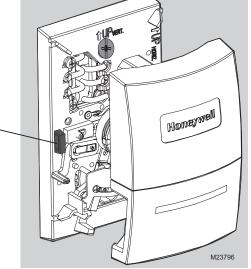

Tab

#### **Operation**


### Fan switch (CT51/CT55)

- Auto: Fan runs only when heating or cooling system is on.
- On: Fan runs continuously.

#### System switch (select models)

- . Heat: Controls the heating system.
- Off: All systems are off.

 Cool: Controls the cooling system (CT51/ CT55).

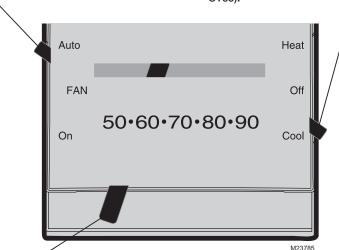

#### **Temperature setting**

Adjust to set desired indoor temperature.



#### **CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD (CT51/CT55).**

Do not operate cooling system when outdoor temperature is below 50°F (10°C).

# 1-year limited warranty

Honeywell warrants this product to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of one (1) year from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Honeywell shall repair or replace it (at Honeywell's option). If the product is defective,

(i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or

(ii) call Honeywell Customer Care at 1-800-468-1502. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Honey-well that the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Honeywell's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. HONEYWELL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR

DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HONEYWELL MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE ONE-YEAR DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you have warranty questions, please write Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr., Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-468-1502. In Canada, write Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Toronto, Ontario M1V429.



# Honeywell

# **Owner's Manual**

English: Page 1

Mode d'emploi

Manual de Uso

Español: Página 11

Installation à l'horizontale :

à 24 V c.a.)

CT54 (systèmes de chauffage à 24 V c.a.)

CT55 (systèmes de chauffage-refroidissement

# Série CT50

Thermostat

#### Installation à la verticale :

CT50 (systèmes de chauffage à 24 V c.a.)CT51 (systèmes de chauffage-refroidissement à 24 V c.a.)

CT53 (systèmes de chauffage 750 mV ou 12 V c.c.)

#### Gamme de réglage de la température

- 7–35 °C (45–95 °F)
- 2-29 °C (35-85 °F); certains modèles; pour les garages ou autres annexes.

# Éléments nécessaires à l'installation

#### Vérifier le contenu de paquet :

- Thermostat
- Chevilles et vis de montage (2 de chaque)
- Étiquettes de fils

Outillage et matériel nécessaires :

- Deux tournevis (un petit, un cruciforme n° 2)
- Marteau
- Niveau (facultatif)
- Crayon
- Mèche (3/16 po pour cloisons sèches, 7/32 po pour cloisons plâtre)


### Retrait de l'ancien thermostat



**COUPER LE COURANT** au niveau du système de chauffage/de refroidissement (ou du panneau de fusibles ou de disjoncteurs). Retirer le boîtier et le thermostat. Laisser la plaque montage et les fils qui y sont fixés.

Laisser la plaque de montage en place.

Le thermostat comporte-t-il un tube scellé contenant du mercure? Si c'est le cas, se reporter à <u>l'avis concernant le mercure</u> ci-dessous.

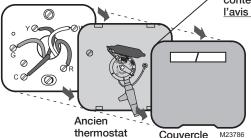



#### **AVIS SUR LE MERCURE**

Ne pas placer l'ancien thermostat dans les ordures s'il contient une ampoule de mercure. Contacter l'agence de gestion des déchets de la localité pour connaître les règlements concernant le recyclage et la mise au rebut.


® Marque déposée aux É.-U. Brevets en instance.
© 2009 Honeywell International Inc.
Tous droits réservés.

# Étiquetage des fils et retrait de la plaque de montage

Débrancher les fils un par un à l'aide d'un tournevis. À mesure que les fils sont débranchés, fixer les étiquettes ci-jointes portant la lettre correspondant à l'ancienne borne. (Des étiquettes adhésives sont fournies dans l'emballage du thermostat.)


Ne retirer l'ancienne plaque qu'après avoir étiqueté tous les fils. Veiller à ne pas laisser des fils détachés tomber dans l'ouverture du mur.

Fixer soigneusement les étiquettes fournies à chaque fil. **Ne pas laisser** les fils tomber dans l'ouverture du mur!

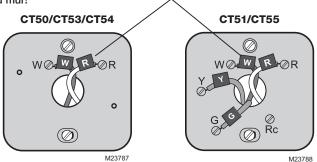



NE PAS TENIR COMPTE DE LA COULEUR DES FILS : Tenir compte seulement de la lettre qui identifie le type de fil.

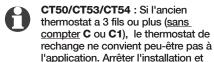




CT51/CT55: Si l'ancien thermostat a 7 fils ou plus (<u>sans compter</u> C ou C1), le thermostat de rechange ne convient peu-être pas à l'application. Arrêter l'installation et demander conseil au 1 800 468-1502.


# Repérage de la position de montage

demander conseil au 1 800 468-1502.

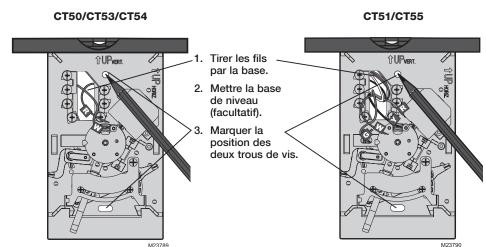

#### Installation du thermostat

- Percer des trous aux emplacements repérés au crayon (3/16 po pour les cloisons sèches, 7/32 po pour le plâtre).
- Entrer les chevilles dans les trous avec un marteau jusqu'à ce qu'elles soient de niveau avec le mur.
- Tirer les fils par la base du thermostat et insérer les vis. Vérifier le niveau au besoin et serrer les vis.

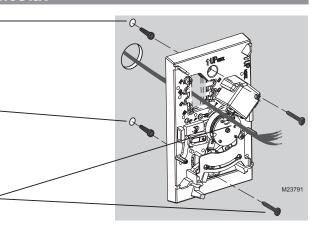


#### Raccordement des fils

- Faire correspondre fil et borne portant <u>la même lettre</u>.
- Desserrer les bornes à vis à l'aide d'un tournevis, insérer les fils nus sous des vis et serrer les vis.
- Repousser le fil en trop dans l'ouverture du mur.

# Les étiquettes ne correspondent pas?

Si les étiquettes ne correspondent pas aux lettres marquées sur le thermostat, voir le tableau ci-dessous.

Fils existants	Raccorder à :	
R • RH • 4 • V	Borne R	[1]
Rc	Borne <b>Rc</b>	[1]
0	Borne O	[2]
В	Borne B	[2]
G • F	Borne <b>G</b>	
W • W1 • H	Borne W	
Y • Y1 • M	Borne Y	
C • X • B	Ne pas utiliser	[3]

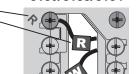


CT50/CT53/CT54

#### Câblage CT50/CT53/CT54

 Système de chauffage à 2 fils: Raccorder un fil à la borne R, un fil à la borne W.

#### CT51/CT55

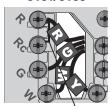

#### Câblage CT51/CT55


- [1] Si des fils seront raccordés aux bornes **R** et **Rc**, enlever le cavalier en métal.
- [2] Ne pas raccorder à la fois les bornes O et B à une pompe à chaleur. Raccorder le fil O seulement. Enrouler le bout du fil B de ruban isolant.
- [3] Ne pas utiliser les fils **C**, **X** ou **B**. Enrouler les bouts de fil de ruban isolant.

# Réglages du ventilateur (CT51/CT55)

Placer le sélecteur à la position qui ~ correspond au système :

**F**: S'il s'agit d'un système de chauffage au gaz ou au mazout, laisser le sélecteur à la position réglée en usine (pour les systèmes qui commandent la mise en marche du ventilateur lors d'une demande de chaleur).

E: Déplacer le commutateur à cette position si le système est une thermopompe ou un appareil de <u>chauffage électrique</u>. (À cette position, le thermostat commande la mise en marche du ventilateur lors d'une demande de chaleur si un fil du ventilateur est raccordé à la borne G.)

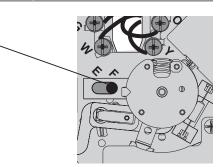


# Réglage de l'anticipateur de chaleur (certains modèles)

Languette

9


Déplacer la flèche au réglage approprié pour votre système (voir le tableau ci-dessous).

Votre système	Réglage	
Vapeur	1,2	
Chauffage d'eau chaude	0,8	
Air chaud (à haute efficacité)	0,8	
Air chaud (standard)	0,4	
Air chaud électrique	0,3	

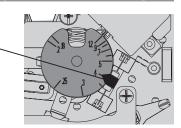

#### Fin de l'installation

- Aligner les fentes du couvercle avec les languettes du thermostat, puis pousser doucement jusqu'à ce que le couvercle s'emboîte en place.
- Rétablir le courant électrique au niveau de l'installation de chauffage/ refroidissement ou du panneau de fusible ou du disjoncteur.

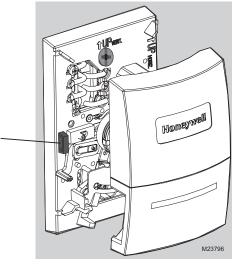


#### **Fonctionnement**

# Sélecteur du ventilateur (CT51/CT55)

- Auto: Le ventilateur ne fonctionne que lorsque le chauffage ou le refroidissement est en marche.
- On: Le ventilateur fonctionne en permanence.

# Sélecteur du système (certains modèles)

- Heat : Commande le système de chauffage seulement.
- Off: Tous les systèmes sont hors tension.
- Cool: Commande le système de refroidissement seulement (CT51/CT55).

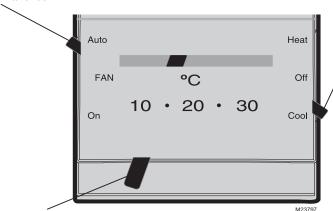

#### Réglage de la température

Ajuster le réglage pour obtenir la température intérieure désirée.



#### MISE EN GARDE: RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS (CT51/CT55).

Ne pas faire fonctionner le système de refroidissement lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C (50 °F).

#### Garantie limitée de un an

Honeywell garantit ce produit contre tout vis de fabrication ou de matière dans des conditions d'utilisation et de service normales, pendant une durée de un (1) an à compter de la date d'achat par le consommateur. Si à un moment quelconque pendant la durée de la garantie, le produit est jugé défectueux ou tombe en panne, Honeywell le réparera ou le remplacera (au choix de Honeywell).

Si le produit est défectueux,

(i) retournez-le avec un reçu ou une autre preuve d'achat au lieu où vous l'avez acheté, ou

(ii) appelez Les Services à la clientèle de Honeywell au 1 800 468-1502. Les Services à la clientèle décideront si le produit doit être renvoyé à l'adresse suivante : Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10- 3860, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, ou si un produit de remplacement peut vous être envoyé.

Cette garantie ne couvre pas les frais de démontage ou de réinstallation. Elle ne s'applique pas si Honeywell prouve que le défaut ou la défaillance provient de dommages qui se sont produits pendant que le produit était dans la possession d'un acquéreur.

La responsabilité de Honeywell se limite à la réparation ou au remplacement du produit dans les conditions énoncées cidessus. HONEYWELL NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE D'UNE PERTE OU DE DOMMAGES QUELS QU'ILS SOIENT, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES PROVENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE INFRACTION À LA GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE OU DE TOUTE AUTRE DÉFAILLANCE DE CE PRODUIT. Certains états ne permettent pas de limites sur la durée d'une garantie implicite, il se peut donc que les limites ci-dessus ne s'appliquent pas à yous.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPLICITE QUE FAIT HONEYWELL SUR CE PRODUIT. LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE PAR LA DURÉE D'UN AN DE CETTE GARANTIE. Certains états ne permettent pas de limites sur la durée d'une garantie implicite, il se peut donc que les limites ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques face à la loi et vous pouvez en avoir d'autres, variables d'un état à un autre.

Si vous avez des questions concernant cette garantie, écrivez à Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr., Golden Valley, MN 55422 ou appelez 1 800 468-1502. Au Canada, écrivez à Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Toronto, Ontario M1V429.



# Honeywell

# **Owner's Manual**

English: Page 1

Mode d'emploi

Manual de Uso

Español: Página 11

#### **CT50** Serie

Termostato

#### Montaje vertical:

CT50 (sistemas de calefacción de 24 V CA) CT51 (sistemas de calefacción y refrigeración

de 24 V CA) CT53 (sistemas de calefacción de 750 mV o 12 V CC)

#### Rango de control de temperatura

- 45°-95°F (7°-35°C)
- 35°-85°F (2°-29°C); modelos seleccionados; para garajes u otras construcciones anexas.

### Lista de comprobación previa a la instalación

#### Compruebe el contenido del paquete:

- Termostato
- Placa de cubierta
- Soportes de pared y tornillos de montaje (2 cada uno)
- Rótulos para los cables

#### Montaje horizontal:

CT54 (sistemas de calefacción de 24 V CA) CT55 (sistemas de calefacción y refrigeración de 24 V CA)

# Herramientas y materiales necesarios:


- Destornillador Phillips N.º 2 Destornillador pequeño de bolsillo
- Martillo
- Nivel (optativo)
- Lápiz
- Mecha de taladro (3/16" para mampostería en seco, 7/32" para yeso)

### Remueva su vieio termostato



DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN en el sistema de calefacción/refrigeración (o en el panel de fusibles/disyuntor). Retire la cubierta y el termostato, pero deje los cables unidos a la placa de montaie.

Deje la placa de montaje en su lugar.

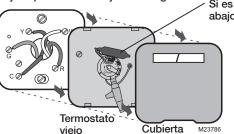

¿Existe algún tubo sellado que contenga mercurio? Si es así, consulte el aviso sobre mercurio que figura abaio. **AVISO DE MERCURIO** 



No arroie su vieio termostato a la basura si contiene mercurio en un tubo sellado. Comuníquese con la autoridad local de disposición de desechos para recibir instrucciones sobre reciclado y eliminación correcta.

® Marca registrada de los EE. UU. Patentes en trámite. © 2009, Honeywell International Inc.


Todos los derechos reservados.

# Rotule los cables y retire la vieja placa de montaje

Use un destornillador para desconectar los cables uno a uno. A medida que desconecte cada cable, péguele alrededor el rótulo con la misma letra que figura en su viejo termostato. (En el paquete de su termostato se incluyen rótulos autoadhesivos).

Retire la vieja placa de montaje sólo <u>después</u> de haber rotulado todos los cables. Tenga cuidado de no dejar que los cables sueltos caigan en el hueco de la pared.

Envuelva firmemente los rótulos provistos alrededor de cada cable ¡No permita que los cables caigan en el hueco de la pared!

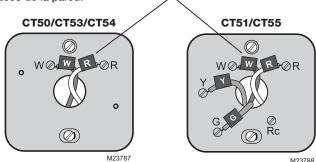



#### **IGNORE LOS COLORES DE LOS CABLES:**

Use sólo letras para identificar los tipos de cable.




Para el modelo CT50/CT53/CT54: Si su viejo termóstato tiene 3 o más cables (<u>no contando</u> los terminales C o C1), usted pudo haber comprado el termóstato incorrecto del reemplazo. Interrumpa la instalación y llame al 1-800-468-1502 para pedir consejo.




Para el modelo CT51/CT55: Si su viejo termóstato tiene 7 o más cables (no contando los terminales C o C1), usted pudo haber comprado el termóstato incorrecto del reemplazo. Interrumpa la instalación y llame al 1-800-468-1502 para pedir consejo.

### Marque la posición para el montaje

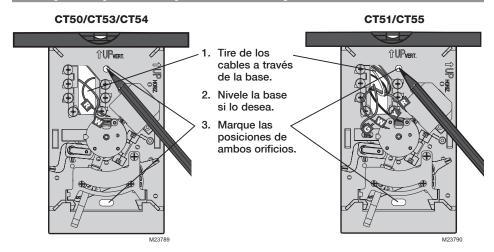

# Instalación de placa de montaje

- Taladre orificios en las posiciones marcadas. Orificios de 3/16" para mampostería en seco. Orificios de 7/32" para yeso.
- Con un martillo golpee suavemente los soportes de pared e introdúzcalos en los orificios hasta que queden al ras de la pared.
- Tire de los cables a través de la base del termostato e inserte los tornillos. Nivélela si lo desea y luego ajuste los tornillos.

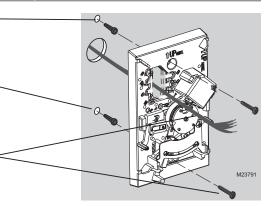

#### **Conecte los cables**


- Haga coincidir cada cable rotulado con el terminal que tiene <u>la misma</u> <u>letra</u>.
- Utilice un destornillador para aflojar los terminales atornillados, inserte los alambres pelados debajo de los tornillos, luego ajuste los tornillos.
- 3. Empuje el cable sobrante dentro del orificio de la pared.

# ¿Los rótulos no coinciden?

Si los rótulos no coinciden con las letras de los terminales en el termostato, consulte la tabla abajo.

Cables existentes	Conecte a:	
R • RH • 4 • V	Terminal " <b>R</b> "	[1]
Rc	Terminal "Rc"	[1]
0	Terminal "O"	[2]
В	Terminal "B"	[2]
G • F	Terminal "G"	
W • W1 • H	Terminal "W"	
Y • Y1 • M	Terminal "Y"	
C • X • B	Para no utilizar [3]	


#### CT50/CT53/CT54

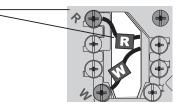

#### Cableado CT50/CT53/CT54

 Sistema de calefacción de dos cables: Conecte un cable con el terminal de R, un cable al terminal de W.

#### CT51/CT55

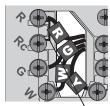

#### Cableado CT51/CT55


- Si los cables son conectados con los terminales de R y de Rc, retire el empalme de metal.
- [2] No conecte los cables de O y de B si usted tiene una bomba de calor. Conecte solamente el cable de O. Envuelva el cable de B con la cinta eléctrica.
- [3] No utilice los cables de C, de X o de B. Envuelva el extremo de cables con la cinta eléctrica.

### Ajuste de funcionamiento del ventilador (CT51/CT55)

Fije el interruptor para su sistema: ~

F: Para los sistemas de calefacción a gas o aceite, deje el interruptor de fun-cionamiento del ventilador en la posición original de fábrica (esta posición es para los sistemas que controlan el ventilador cuando hay demanda de calefacción).


E: Cambie el interruptor a esta posición para los sistemas de calefacción <u>eléctricos</u> o de <u>bombeo de calor</u>. (Esta posición es para los sistemas que permiten que el termostato controle el ventilador cuando hay demanda de calefacción, si hay conectado un cable del ventilador al terminal **G**).

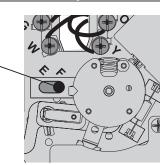

## Ajuste el anticipador del calor (algunos modelos)

Mueva la flecha al ajuste apropiado para su 
sistema (véase la tabla abajo).


Su sistema	Ajuste
Sistema de vapor	1,2
Agua caliente	0,8
Aire caliente (de alta eficiencia)	0,8
Aire caliente (normal)	0,4
Calor eléctrico	0,3

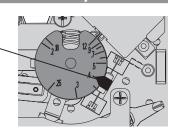

#### Finalice la instalación

- Alinee las ranuras de la cubierta con las lengüetas del termostato, luego empuje con suavidad hasta que la cubierta calce en su lugar.
- Vuelva a conectar la corriente eléctrica en el sistema de calefacción/refrigeración, o en el panel de fusibles/disyuntor.



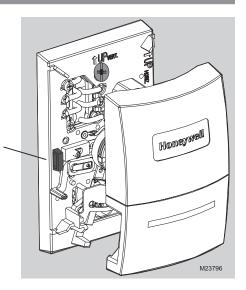


## Instrucciones de manejo

# Interruptor del ventilador (CT51/CT55)

- Auto: Funciona sólo cuando está encendido el sistema de refrigeración o calefacción.
- On: El ventilador funciona continuamente.

### Interruptor del sistema (algunos modelos)

- Heat: Controla el sistema de calefacción.
- Off: Todos los sistemas están apagados.
  - Cool: Controla el sistema de refrigeración (CT51/CT55).

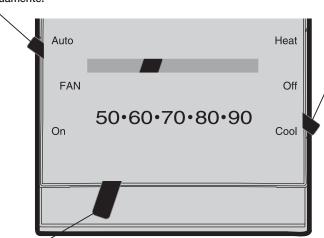

#### Ajuste de temperatura

Resbale para fijar temperatura deseada.



#### PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO (CT51/CT55).

No haga funcionar el sistema de refrigeración cuando la temperatura exterior sea inferior a 50 °F (10 °C).

#### Garantía limitada de un año

Honeywell garantiza que, a excepción de la batería y en condiciones de uso y servicio normales, este producto no tendrá defectos de fabricación ni de materiales durante un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del consumidor. Si durante ese período de garantía, el producto resulta defectuoso o tiene problemas de funcionamiento, Honeywell lo reparará o reemplazará (a criterio de Honeywell).

Si el producto es defectuoso:

 (i) devuélvalo, acompañado de la factura u otra prueba de compra con fecha, al lugar donde lo adquirió; o

(ii) llame al numéro de atención al cliente de Honeywell al 1-800-468-1502. Atención al cliente determinará si el producto se debe devolver a la siguiente dirección: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422 o bien, si se le puede enviar un producto de reemplazo.

Esta garantía no cubre los costos de remoción o reinstalación. Esta garantía no corresponde si Honeywell prueba que el defecto o mal funcionamiento ha sido ocasionado por daño producido mientras el producto estaba en manos de un consumidor.

La única responsabilidad de Honeywell será reparar o reemplazar el producto en el marco de los términos precedentemente mencionados. HONEYWELL NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA NI DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUSO DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE RESULTEN, DIRECTA O INDIRECTA-MENTE DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE NINGUNA OTRA FALLA DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados no admiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de manera que tal vez esta limitación no se aplique en su caso.

M23785

ÉSTA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA DE HONEY-WELL RESPECTO DE ESTE PRODUCTO. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO LA DE COMERCIA-BILIDAD Y DE APTITUD PARA UN USO PARTICULAR, SE LIMITA POR ELLO A LA DURACIÓN DE UN AÑO DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no admiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas, de manera que tal vez la limitación precedente no se aplique en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede gozar de otros derechos que varían de un estado al otro.

Si desea consultar acerca de esta garantía, escriba a Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr., Golden Valley, MN 55422 o llame a 1-800-468-1502. En Canadá, escriba a Retail Products ON15-02H Honeywell Limited/ Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Toronto, Ontario M1V4Z9.

### **Need Help?**

For assistance with this product please visit http://DIYthermostats.honeywell.com or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502

#### Besoin d'aide?

Pour obtenir de l'aide concernant le produit, veuillez consulter le site Web http://DIYthermostats.honeywell.com ou vous adresser aux Services à la clientèle de Honeywell en composant le 1 800 468-1502

#### ¿Necesita ayuda?

Consulte sobre este producto en http://DIYthermostats.honeywell.com o llamando sin cargo a atención al cliente de Honeywell 1-800-468-1502

#### **Automation and Control Solutions**

Honeywell International Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive

Golden Valley, MN 55422 Toronto, Ontario M1V 4Z9

http://DIYthermostats.honeywell.com



